

Acti9 iLD B-SI type - A9Z61●●● - A9Z63●●● - A9Z64●●● - A9Z65●●● - A9Z66●●●

en it da de no
sv fr es zh nl



QGH86351-03



Schneider
Electric

en Residual current device iLD (type B) SI
da iLD fejlstrømsafbryder (type B) SI
no Jordfeilbryter iLD (type B) SI
fr Interrupteur différentiel iLD (type B) SI
zh iLD 剩余电流开关 (B型) SI

IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423

it Interruttore differenziale iLD (tipo B) SI
de iLD-Fehlerstromschutzschalter (Typ B) SI
sv iLD jordfelsbrytare (typ B) SI
es Interruptor diferencial iLD (tipo B) SI
nl iLD differentieelschakelaar (type B) SI



PLEASE NOTE - The installation, maintenance and eventual replacement of this device must only be carried out by a qualified electrician. - This device must not be repaired. - All applicable local, regional and national regulations must be complied with during the installation, use, maintenance and replacement of this device. - This device should not be installed if, when unpacking it, you observe that it is damaged. - Schneider Electric cannot be held responsible in the event of non-compliance with the instructions in this document and in the documents to which it refers. - The service instruction must be observed throughout the life time of this device.	NOTA - Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione del presente dispositivo elettrico devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. - I dispositivi non devono essere riparati. - Durante l'installazione e l'uso del presente dispositivo, è obbligatorio rispettare tutte le normative locali, regionali e nazionali applicabili. - Non installare il dispositivo se durante le operazioni di disimballaggio si nota che è danneggiato. - Denna anordning ska inte installeras om du ser skador vid upppackningen visat sig att den är skadad. - Schneider Electric kan inte hållas ansvariga vid underlåtenhet att följa instruktionerna i detta dokument och i de dokument det hänvisar till. - Underhållsanvisningarna måste följas under produktens hela livstid.	VIGTIG BEMÆRKNING - Installation, service og eventuel udskiftning af denne enhed må kun foretages af en uddannet elektriker. - Enheden må ikke repareres. - Alle gældende lokale, regionale og nationale bestemmelser skal overholdes i forbindelse med installation, brug, service og udskiftning af enheden. - Enheden må ikke installeres, hvis du konstaterer skader på den i forbindelse med udpakningen. - Schneider Electric kan ikke drages til ansvar for skader, som skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i dette dokument eller i andre dokumenter, som der henvises til i dette dokument. - Serviceanvisningerne skal overholdes i hele enhedens levetid.	BITTE BEACHTEN - Die Installation, Wartung und der eventuelle Austausch dieses Gerätes darf nur durch einen qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. - Dieses Gerät darf nicht repariert werden. - Alle anwendbaren lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften müssen eingehalten werden, welche die Installation, den Gebrauch, die Wartung und den Austausch dieses Gerätes betreffen. - Dieses Gerät darf nicht installiert werden, wenn Sie beim Auspacken Beschädigungen feststellen. - Schneider Electric kann keinesfalls für die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung oder Anweisungen in Dokumenten, auf die sie Bezug nimmt, haftbar gemacht werden. - Die Serviceanleitung ist während der gesamten Lebensdauer dieses Gerätes zu beachten.
MERK - Installasjon, vedlikehold og eventuell utskifting av denne enheten må bare utføres av en kvalifisert elektriker. - Denne enheten må ikke repareres. - Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter må følges under installasjon, bruk, vedlikehold og utskifting av denne enheten. - Dersom du konstaterer skader på apparatet ved åpning av emballasjen, skal det ikke brukes. - Schneider Electric kan ikke holdes ansvarlig for eventuell uoverensstemmelse med instruksjonene i dette dokumentet og i de dokumentene det refereres til. - Serviceinstruksjonen må overholdes i løpet av hele levetiden til denne enheten.	VIKTIGT! - Den elektriska utrustningen ska installeras, användas, servas och underhållas endast av kvalificerad personal. - Den här apparaten får inte repareras. - Alla tillämpliga lokala, regionala och nationella bestämmelser måste iaktas då produkten installeras och används. - Denna anordning ska inte installeras om du vid upppackningen visat sig att den är skadad. - Schneider Electric kan inte hållas ansvariga vid underlåtenhet att följa instruktionerna i detta dokument och i de dokument det hänvisar till. - Underhållsanvisningarna måste följas under produktens hela livstid.	REMARQUE IMPORTANTE - L'installation, l'entretien et le remplacement éventuel de cet appareil doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié. - Cet appareil ne doit pas être réparé. - Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, l'utilisation, l'entretien et le remplacement de cet appareil. - Cet appareil ne doit pas être installé si, lors du déballage, vous observez qu'il est endommagé. - Schneider Electric ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions contenues dans ce document et dans les documents auxquels il se réfère. - Les instructions de service doivent être respectées tout au long de la durée de vie de cet appareil.	TENGA EN CUENTA - La instalación, el mantenimiento y el eventual reemplazo del equipo eléctrico solo se debe realizar por personal cualificado. - El equipo no debe repararse. - Durante la instalación y el uso de este dispositivo, se deben cumplir todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables. - Este dispositivo no debe instalarse si, al desembalarlo, se observa que está dañado. - Schneider Electric no se hace responsable en caso de incumplimiento de las instrucciones de este documento y de los documentos a los que se refiere. - Las instrucciones de uso se deben respetar durante toda la vida útil del producto.
请注意 - 设备安装、维护和更换必须由合格电工完成。 - 禁止对设备进行维修。 - 安装、使用、维护和更换设备时，必须遵守所有适用的当地、地区和国家法规。 - 拆箱时发现设备损坏，请勿安装。 - 对于因不遵守本文档以及文中提及文档的说明造成的不良后果，施耐德电气概不承担责任。 - 在设备的整个寿命周期内必须严格遵守相关养护规范。	BELANGRIJKE OPMERKING - Het installeren, onderhouden en eventueel vervangen van dit apparaat mag uitsluitend worden verricht door een bevoegde technicus. - Dit apparaat mag niet worden gerepareerd. - Bij het installeren, bedienen, onderhouden en vervangen van dit apparaat dienen alle toepasselijke lokale, regionale en nationale regels te worden nageleefd. - Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd als u schade constateert bij het uitpakken. - Schneider Electric kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de instructies van dit document en van andere documenten waarnaar het verwijst. - De Onderhoudshandleiding moet worden bewaard gedurende de hele levenscyclus van dit apparaat.		

1 Description / Descrizione / Beskrivelse / Beschreibung / Beskrivelse / Beskrivningkretsarna / Description / Descripción / 描述 / Beschrijving

	en	it	da	de	no
A	Large circuit identification area	Grande spazio di identificazione dei circuiti	Stort område til identificering af kredsløb	Großer Kennzeichnungsbereich	Plass for komponentmerking
B	Test button	Pulsante di prova	Test knap	Testtaste	Testknapp
C	Isolated terminals IP20	Terminali isolati IP20	IP20 isolerede terminaler	Isolierte Schraub-Anschlussklemme nach IP20	IP20 tilkoblingsskruer
D	VISI-TRIP window	Finestrella VISI-TRIP	VISI-TRIP vindue	VISI-TRIP-Anzeige	VISI-TRIP vindu
E	Rocker with VISI-SAFE	Scatto con VISI-SAFE	Toggle med VISI-SAFE	Betätigungshebel mit VISI-SAFE	Kipphåndtak med VISI-SAFE
F	Voltage presence LED	LED - presenza di tensione	LED - tilstedeværelse af spænding	LED - Spannungsanzeige	LED - spenning til stede
G	Dual lock	Doppio interblocco	Dobbelt spærring	Verriegelungselement	2 stk DIN-skinne fester oppe og nede
H	Use this terminal for comb busbar when mixing Acti9 iLD with double terminal MCBs (offer available in some countries only)	Utilizzare questo morsetto nel caso di blindosbarre a pettine ove siano presenti contemporaneamente Acti9 iLD e MCB (Interruttori Magnetici Miniaturizzati, NdGiusta) con doppio morsetto (offerta disponibile solo in alcuni Paesi)	Brug terminalen til kamskinne, når Acti9 iLD blandes med dobbelte terminal-miniaturgruppeafbrydere (kun muligt i nogle lande)	Diese Anschlussklemme für die Kammschiene verwenden, wenn ein Acti9 iLD in Verbindung mit Doppelklemmen-Miniaturleistungsschaltern verwendet wird (nur in einigen Ländern lieferbar)	Bruk denne klemmen til kam-samleskinne ved kombinasjon av Acti9 iLD og miniatyrkretsbytere (MCB-er) med dobbeltklemme (tilbudet er bare tilgjengelig i enkelte land)
I	Terminal for wire	Terminale per cavi	Terminal til kabel	Kabel-Anschlussklemme	Klemme for bruk med leder
	sv	fr	es	zh	nl
A	Stort utrymme för märkning av kretsarna	Grand espace de repérage des circuits	Amplio espacio de identificación del circuito	大型电路识别空间	Grote ruimte voor kringidentificatie
B	Testknapp	Bouton de test	Botón de prueba	测试按钮	Testknop
C	IP20 isolerade klämmor	Bornes isolées IP20	Terminales aislados IP20	IP20绝缘端子	IP20 geïsoleerde klemmen
D	VISI-TRIP fönster	Fenêtre VISI-TRIP	Ventana VISI-TRIP	VISI-TRIP窗口	VISI-TRIP venster
E	Vippa med VISI-SAFE	Bascule avec VISI-SAFE	Conmutar con VISI-SAFE	使用VISI-SAFE切换	Hendel met VISI-SAFE
F	LED - närvaro av spänning	LED - présence de tension	LED - presencia de tensión	电压LED提示	LED - spanningsdetector
G	Dubbla låsningar	Double verrouillage	Interbloqueo doble	双联锁装置	Dubbele vergrendeling
H	Använd den här plinten till fasskena när du kombinerar Acti9 iLD med tvåpoliga dvärgbrytare (endast tillgängligt i vissa länder)	Utiliser cette borne pour le peigne de raccordement lors de l'association de l'Acti9 iLD avec des disjoncteurs miniatures à deux bornes (offre disponible uniquement dans certains pays)	Utilice este terminal para la barra de distribución Comb cuando Acti9 iLD se combine con MCB de doble terminal (oferta disponible solo en algunos países)	当Acti9 iLD与双终端MCB混合时，使用该终端作为梳状母线（仅在部分国家提供）。	Gebruik deze klem voor kamrail/busbar wanneer u Acti9 iLD combineert met lastschiders met dubbele klemmen (aanbod alleen beschikbaar in bepaalde landen)
I	Kabelklämma	Borne pour câble	Terminal de cables	电线端子	Kabelklem

⚠ ⚠ DANGER / PERICOLO / FARE! / GEFAHR / FARE / FARA / DANGER / PELIGRO / 危险 / GEVAAR

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage, in order to check that all active conductors aren't energized.
 ■ Do not consider the Voltage Presence LED as a substitute for the voltage test.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
 ■ Non considerare il LED presenza di tensione come sostituto del test di tensione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
 ■ Afbryd al spænding fra enheden, før du udfører service på den.
 ■ Brug et korrekt dimensioneret voltmeter til at kontrollere, at alle aktive ledere er fri for spænding.
 ■ LED for tilstedeværelse af spænding må ikke anses for at erstatte en spændingstest.
Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre død eller alvorlig personskade.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
 ■ Betrachten Sie die LED zur Spannungsanzeige keinesfalls als Ersatz für die Durchführung einer Spannungsprüfung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
 ■ Slå av all strøm som forsyner denne enheten før det utføres arbeid på den.
 ■ Bruk en spenningsmåler med passende målespenning for å kontrollere at alle aktive ledere ikke er strømførende.
 ■ LED-en som indikerer forekomst av spenning kan ikke erstatte spenningsmåling.
Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.


RISK FÖR ELSTÖT, EXPLOSION ELLER ÖVERSLAG
 ■ Stäng av strömförsörjningen till anordningen före arbete på den.
 ■ Använd en voltmeter med lämplig märkspänning för att kontrollera att ingen av de aktiva ledarna är spänningsatt.
 ■ LED för närvaro av spänning ska inte anses ersätta spänningsmätning.
Om inte anvisningarna följs kan livsfara eller risk för allvarliga personskador uppstå.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
 ■ Ne considérez pas la LED présence de tension comme un substitut du test de présence tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
 ■ Apague todo el suministro de energía de este dispositivo antes de trabajar en él.
 ■ Use un comprobador de voltaje con un voltaje nominal adecuado para verificar que todos los conductores activos no estén energizados.
 ■ No considere el LED de presencia de tensión como sustituto para la prueba de tensión.
Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

可能有触电、爆炸或者电弧灼伤的危險
 ■ 维护设备前，務必切断所有电源。
 ■ 使用具有合适额定电压的验电器确认所有导体不带电。
 ■ LED电压指示是否点亮不能代替电压测试。
不遵循上述说明将导致人员伤亡。

GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN, ONTPLOFFING EN VLAMBOGEN
 ■ Schakel alle voedingseenheden van dit apparaat uit, voordat u onderhoud verricht.
 ■ Maak gebruik van een spanningstester met een adequate nominale spanning om u ervan te verzekeren dat er geen spanning aanwezig is op een actieve geleider.
 ■ De spanningsindicator LED mag niet beschouwd worden als een vervanging van de spanningstest.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

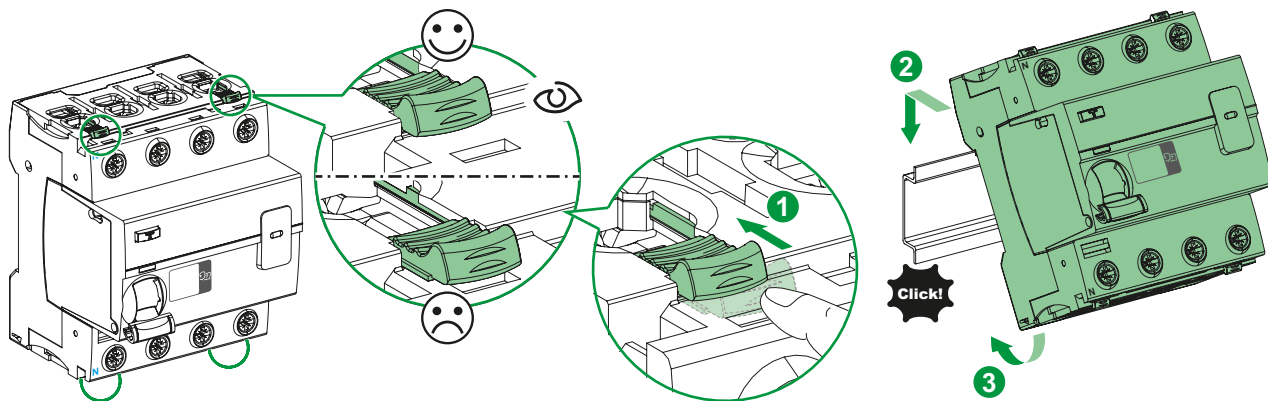

en
 Electrical wiring
 ■ Wire all active conductors and external cables (L1, L2, L3 and the neutral conductor N) to the device, paying attention to the current flow direction, namely that the input terminals are **N 1 3 5** and the consumer system side is **N 2 4 6**.
 ■ Remember to test your product after installation (see section 5 Test).

it
 Collegamento elettrico
 ■ Guidare tutti i conduttori attivi e i cavi esterni (L1, L2, L3 e il conduttore di neutro N) attraverso l'interruttore. Durante l'operazione, prestare attenzione alla direzione del flusso energetico, cioè i terminali di ingresso sono **N 1 3 5** e il lato del sistema di consumo è **N 2 4 6**.
 ■ Ricordarsi di testare il prodotto dopo l'installazione (vedere il Capitolo 5 Prova).

da
 Elektrisk tilkobling
 ■ Før alle aktive ledere og yvendige kabler (L1, L2, L3 og den neutrale leder N) gjennom afbryderen. Når du gør det, skal du være opmærksom på energiflowets retning, dvs. at de øverste terminaler er **N 1 3 5** bunden/afgangssiden side er **N 2 4 6**.
 ■ Glem ikke at teste produktet efter installation, (se afsnit 5 Test).

de
 Elektrischer Anschluss
 ■ Installieren Sie alle aktiven Leiter und N-Leiter (L1, L2, L3 und Neutralleiter N) durch den Fehlerstromschutzschalter. Achten Sie dabei auf die Stromrichtung, z. B. sind die Eingangsklemmen **N 1 3 5** und die Abgangsside ist **N 2 4 6**.
 ■ Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt nach der Installation zu testen (siehe Kapitel 5 Test).

no
 Elektrisk tilkobling
 ■ Før alle aktive ledere (L1, L2, L3 og den nøytrale lederen N) gjennom bryteren. Når du gjør dette, må du være oppmerksom på retningen for energiflyten, dvs. at inngangsklemmer er **N 1 3 5** mens forbrukersystemet er **N 2 4 6**.
 ■ Glem ikke å teste produktet etter installasjon, (se Kapittel 5 Test).



sv
 Elektrisk inkoppling
 ■ Koppla in ledarna (L1, L2, L3 och nollledaren N) genom brytaren. När detta görs ge akt på strömmens riktning, t.ex. ingångsklammarna är **N 1 3 5** utgångsklammarna sida är **N 2 4 6**.
 ■ Glöm inte att testa produkten efter installationen, (se kapitel 5 Test).

fr
 Connexion électrique
 ■ Raccordez tous les conducteurs actifs et les câbles externes (L1, L2, L3 et le conducteur neutre N) dans l'interrupteur en faisant attention à la direction du flux énergétique, à savoir que les bornes d'entrée sont **N 1 3 5** et le côté charge est **N 2 4 6**.
 ■ N'oubliez pas de tester votre produit après installation (voir chapitre 5 Test).

es
 Conexión eléctrica
 ■ Introduzca todos los conductores activos y cables externos (L1, L2, L3 y el conductor neutro N) a través del interruptor. Al hacerlo, preste atención a la dirección del flujo de energía, es decir, los terminales de entrada son **N 1 3 5** el lado de consumo es **N 2 4 6**.
 ■ No olvide probar su producto tras la instalación, (consulte el Capítulo 5 Prueba).

zh
 电气连接
 ■ 在将所有导体和外部电缆接入开关时，要注意电流方向。比如，输入端顺序是 **N 1 3 5**，负载输出端顺序是 **N 2 4 6**。
 ■ 请勿忘记在安装后测试您的产品，参阅第5章测试。

nl
 Elektrische aansluiting
 ■ Geleid alle spanningsgeleiders en uitwendige kabels (L1, L2, L3 en nulleider N) in de klemmen van de schakelaar. Let daarbij op de richting van de energiestroom, d.w.z. de inputklemmen zijn **N 1 3 5** en de kant van verbruikstest zijn **N 2 4 6**.
 ■ Vergeet niet uw product na de installatie te testen (zie Hoofdstuk 5 Test).

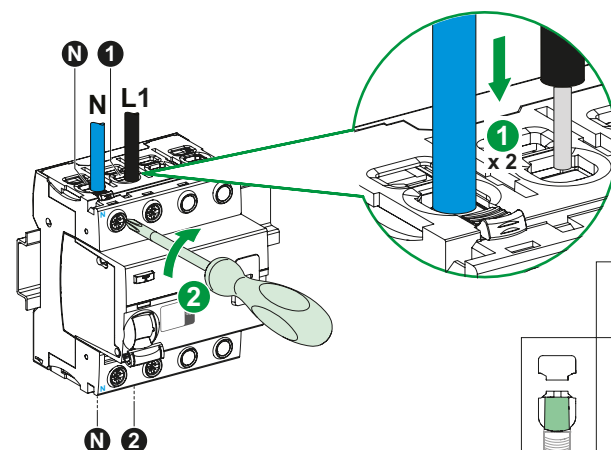
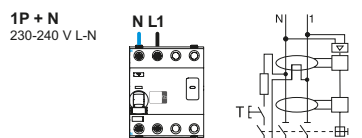


14 mm	1...25 mm²	1...16 mm²	1...16 mm²	3.5 N.m	P22
	1...35 mm²	1...25 mm²	1...25 mm²		6.5 mm



3

Wiring / Collegamento / Tilslutning / Verkabelung / Tilkobling / Kabling / Connexion / Cableado / 接线 / Bedrading



3P
400-415 V L-L

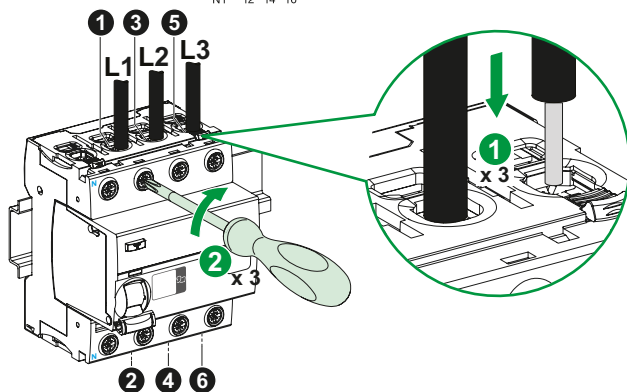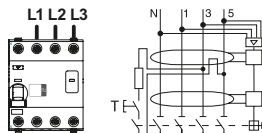



3P + N
230-240 V L-N
400-415 V L-L

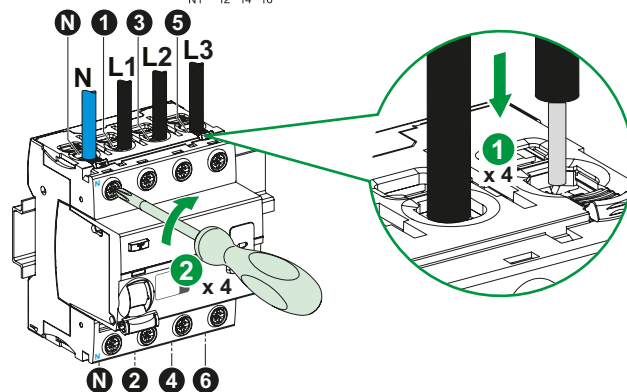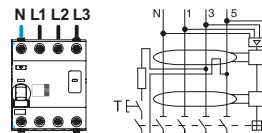

2P
400-415 V L-L

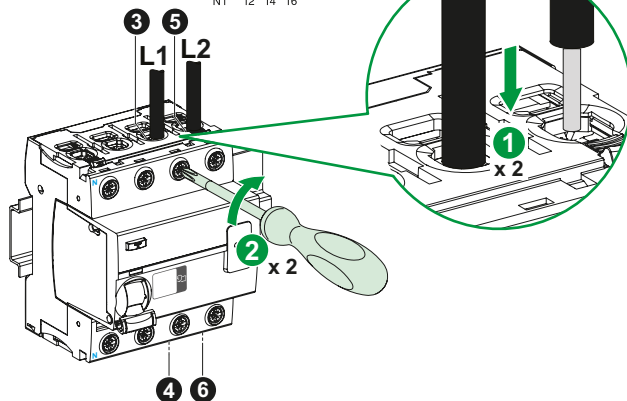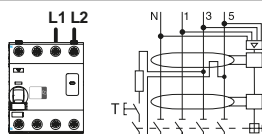


2P + N
230-240 V L-N
400-415 V L-L

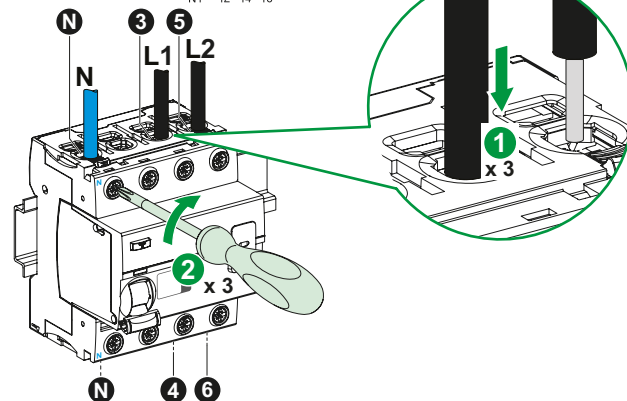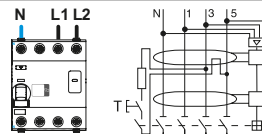

4

Voltage presence LED / LED - presenza di tensione / LED - tilstedeværelse af spænding / LED - Spannungsanzeige / LED - spenning tilstede / LED - Spänningsindikering / LED - présence de tension / LED - presencia de tensión / LED电压指示灯 / LED - spenningsdetectie

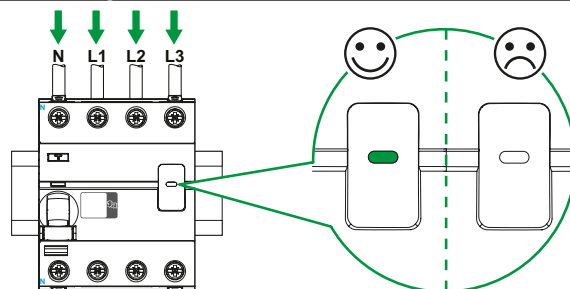

5

Operating test / Funzione di prova / Test knap / Testfunktion / Testfunksjon / Testfunktion / Test de fonctionnement / Función de prueba / 运行测试 / Testfunctie

⚠ WARNING / AVVERTENZA / ADVARSEL! / WARNUNG / ADVARSEL / VARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / 警告 / WAARSCHUWING

PRODUCT OUT OF ORDER
Run a self diagnostic test of device after installing it, and then at regular intervals by pressing the Test button (marked T). (see drawing below).
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

PRODOTTO FUORI SERVIZIO
Eseguire un test di auto diagnostica sul dispositivo dopo l'installazione e a intervalli regolari, premendo il pulsante Test (contrassegnato con la lettera T). (vedere la figura seguente).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

PRODUKT UDE AF DRIFT
Kør en selvdiagnostik test af enheden efter installation og derefter med jævne mellemrum ved at trykke på knappen Test (markeret med T). (se tegning nedenfor).
Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre død, alvorlig personskade eller beskadigelse af udstyr.

GERÄT OHNE FUNKTION
Führen Sie einen Selbstdiagnostiktest des Geräts durch, nachdem es installiert wurde, und anschließend in regelmäßigen Abständen, indem Sie die Testtaste (T) drücken. (siehe untere Abbildung).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

PRODUKT UTE AV DRIFT
Kjør en selvdiagnostiktest av enheten etter installering og deretter jevnlig, ved å trykke på testknappen (T). Se illustrasjonen under.
Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall, alvorlig personskade eller skade på utstyr.

PRODUKTEN ÄR UR FUNKTION
Utför ett självdiagnostiskt test på enheten efter installation, och sedan med jämna mellanrum genom att trycka på testknappen (markerad med T). (Se bild nedan).
Om inte anvisningarna följs kan livsfara, risk för allvariga personskador eller materialskador uppstå.


DYSFONCTIONNEMENT DU PRODUIT
Lancez un test d'auto-diagnostic du produit après installation, puis régulièrement en appuyant sur le bouton Test (repéré par un T). (voir le schéma ci-dessous).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

PRODUCTO FUERA DE SERVICIO
Realice una prueba de autodiagnóstico del dispositivo después de su instalación, y luego a intervalos regulares pulsando el botón Test (marcado con una "T"). (Ver dibujo a continuación).
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

产品故障
安装产品后，按测试键（标记T）运行自诊断测试，此后请定期运行自诊断测试。（请参阅下方图纸）。
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

PRODUCT BUITEN WERKING
Voer een zelfdiagnostest uit op het apparaat nadat u het heeft geïnstalleerd en vervolgens met een regelmatige frequentie. Druk hiervoor op de Testknop (met de markering T). (zie onderstaande tekening).
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot beschadiging van de apparatuur, ernstig letsel of de dood.


5 Operating test / Funzione di prova / Test knap / Testfunktion / Testfunksjon / Testfunktion / Test de fonctionnement / Función de prueba / 运行测试 / Testfunctie

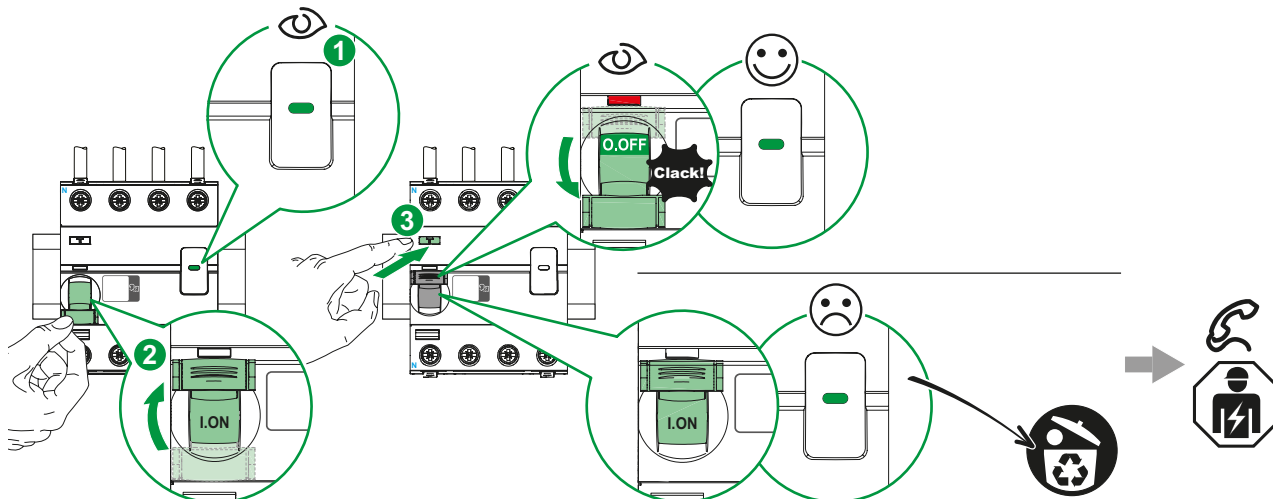

6 Dielectric test / Test dielettrico / Dielektrisk test / Dielektrische Prüfung / Dielektrisk test / Isolationstest / Test diélectrique / Prueba dieléctrica / 介电测试 / Diëlektrische test

NOTICE / AVVISO / BEMÆRK / HINWEIS / LES DETTE / OBS / AVIS / AVISO / 注意 / OPMERKING

RISK OF DAMAGE TO THE EQUIPMENT ACTI9 iID Disconnect all input and output wires from the Acti9 iID device before running an insulation resistance test (dielectric test). Failure to follow these instructions can result in equipment damage.	RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO DEL DISPOSITIVO ACTI9 iID Scollegare tutti i fili in ingresso e in uscita del dispositivo Acti9 iID prima di eseguire una prova della resistenza di isolamento (prova dielettrica). Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.	RISIKO FOR BESKADIGELSE AF ACTI9 iID Udstyret Afmontér/fjern alle indgangs- og udgangskabler til Acti9 iID enheden, før udførelse af en test af isolationsmodstand (dielektrisk test). Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret.	GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES ACTI9 iID-GERÄTS Trennen Sie vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen (dielektrische Prüfungen) alle Eingangs- und Ausgangsleitungen des Acti9 iID-Geräts. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
RISIKO FOR SKADE PÅ ACTI9 iID-ENHETEN Koble fra alle inngang- og utgangsledninger til Acti9 iID-enheten før du foretar en isolasjonsresistanstest (dielektrisk test). Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre utstyrsskade.	RISK FÖR SKADA PÅ ACTI9 iID-ENHETEN Koppla ur alla ingångs- och utgångskablar till Acti9 iID innan ett dielektrisk test utförs för att kontrollera isolationsmotståndet. Om inte anvisningarna följs kan materialskador uppstå.	RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT ACTI9 iID Déconnectez tous les câbles d'entrée et de sortie sur l'appareil Acti9 iID avant d'effectuer un test de résistance d'isolement (test diélectrique). Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.	RIESGO DE DAÑOS EN EL DISPOSITIVO ACTI9 iID Desconecte todos los cables de entrada y salida del dispositivo Acti9 iID antes de realizar una prueba de resistencia de aislamiento (ensayo dieléctrico). Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
ACTI9 iID 设备的损坏风险 进行绝缘电阻测试（介电测试）前，请断开Acti9 iID装置的所有输入和输出线路。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。	RISIKO OP BESCHADIGING VAN DE ACTI9 iID Koppel alle input- en outputkabels van de Acti9 iID af alvorens een isolatieweerstandtest (dielektrische test) uit te voeren. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.		

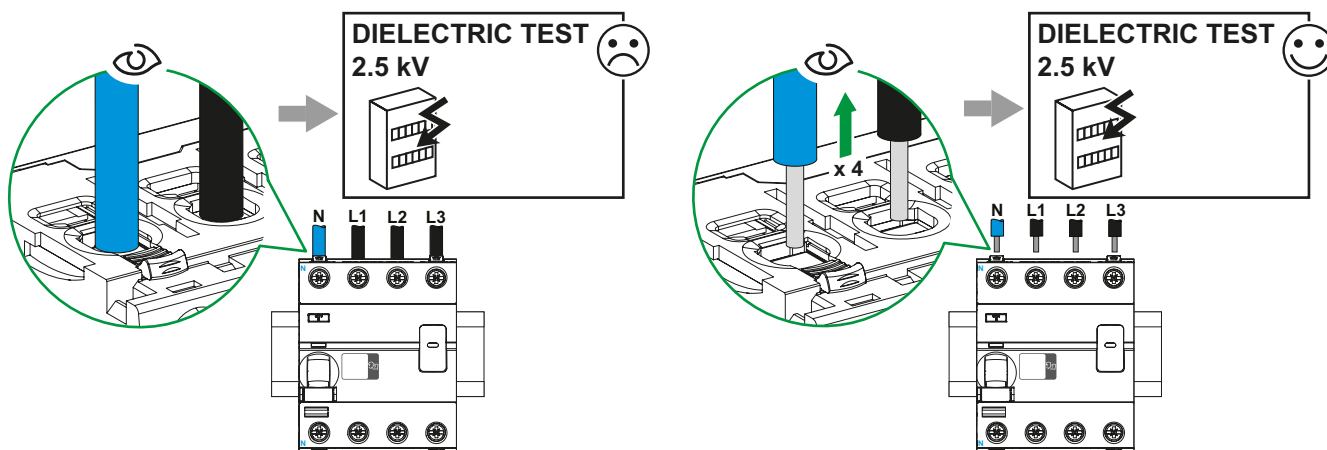

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Reuil Malmaison Cedex

www.se.com